



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Model číslo E527




1 Hlavní parametry

Složení: plast a elektronika


Baterie v autě: 4 kusy 1,5V AA

Baterie dálkového ovládání: 2 kusy 1,5V AA

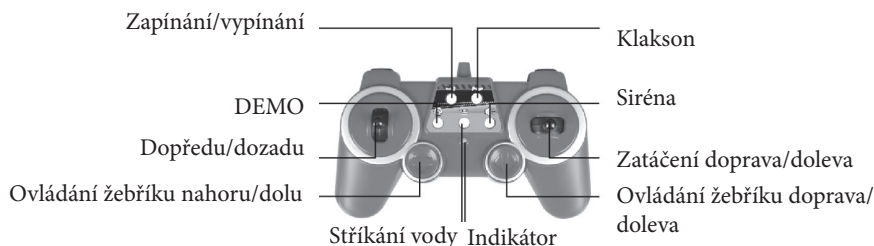

2 Vložení baterie


1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače. Vložte 2 kusy baterií AA 1,5V. Přišroubujte kryt zpět (viz nákres 2A).
2. Šroubovákem uvolněte kryt baterie na podvozku auta a vložte dovnitř 4 kusy baterií AA 1,5V. Přišroubujte kryt zpět (viz nákres 2B).

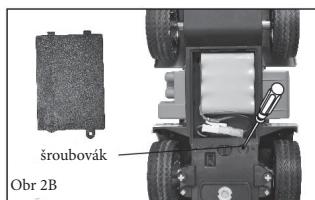


3 Instalace hadice a vodní nádrže

1. Otevřete barevnou krabici, vyjměte z ní hadici a připojte na ní zakončení. Opatrnou manipulací natáhněte hadici do pozice na nákresu 3A (tedy přes hranu žebříku).

2. Vodní nádrž v autě naplníte čistou vodou podle nákresu 3B. Nezapomeňte vodu z nádrže vylít, pakliže auto nepoužíváte. Zabráníte tím vytvořením nečistot. Nezapomeňte také nádrž s vodou zakrýt.

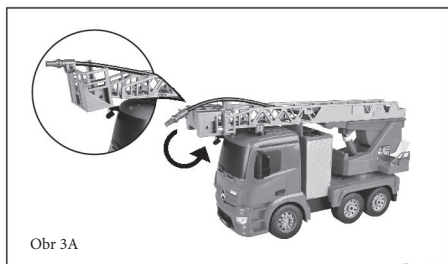


Obr 3A

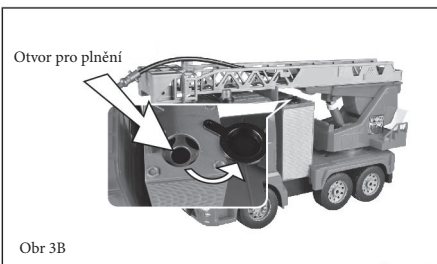


Obr 3B

4 Automatické párování

1. Po nainstalování baterií zapnete ovladač i auto. Ozve se zvuk, na autě se pomalu rozblikají světla a na ovladači se rozsvítí indikační dioda. Auto je nyní ve fázi automatického párování. Úspěšné dokončení oznámí dvojitý zvuk.
2. Každý ovladač může být spárován pouze s jedním autem. Úspěšné spárování nevyvolá žádné rušení.
3. Spárování s jiným autem nebo ovladačem proběhne po vypnutí obou zařízení a opětovném zapnutí.

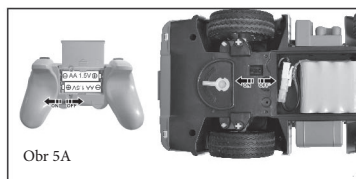

Obr 5A

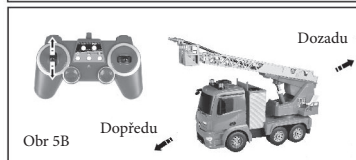


Obr 5B



Obr 5C

5 Základní ovládání

1. Zapnutí/vypnutí
 - Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Ozve se zvuk startování.
2. Klakson
 - Po stisknutí příslušného tlačítka na ovladači se ozve zatroubení.
3. Jízda dopředu/dozadu
 - Levá páčka pohybuje autem dopředu a dozadu, viz nákres 5B.
4. Zahnutí doprava/doleva
 - Pravá páčka zahýbá autem doprava a doleva, viz nákres 5C.
5. Otáčení žebříku
 - Po nastartování auta stiskněte příslušné tlačítko a žebřík se bude otáčet doprava nebo doleva. V ten samý moment zabliká výstražné světlo na kabině a rozsvítí se přední a zadní světla (nákres 5D).

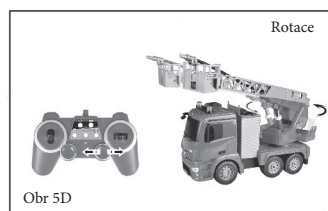

Obr 5D

6. Zvedání a spouštění žebříku

- Po nastartování auta stiskněte příslušné tlačítko a žebřík se bude naklápět nahoru a dolů. V ten samý moment se budou ozývat odpovídající zvuky, rozbliká se výstražné světlo na kabině a rozsvítí se přední a zadní světla, viz nákres 5E.


7. Siréna

- Po nastartování a stisknutí příslušného tlačítka na ovladači se ozve zvuk sirény. V ten samý moment bude blikat výstražné světlo na kabině. Opětovné stisknutí uvede auto do stavu pohotovosti.

8. Hasíme!

- Po stisku příslušného tlačítka začne z hadice proudit voda za podmínky, že je nádrž naplněna. Po uvolnění tlačítka se proud zastaví. Nemiřte na obličej, zvláště na oči, ani na místě, která může voda poškodit.

Všechny akce lze vyvolat zároveň.

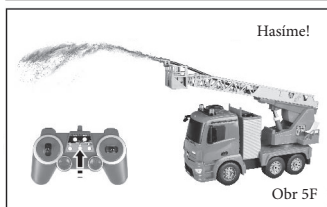

6 Pokročilé funkce

1. Ztlumení zvuku

- Po nastartování auta přidržte déle tlačítko klaksonu a auto ztichne. Zvuky se začnou ozývat po opětovném stisknutí tlačítka.

2. DEMO

- Po stisku tlačítka se auto uvede do demonstračního režimu, ve kterém předvádí své možnosti. Demonstraci zrušíte opětovným stiskem tlačítka.

3. Automatické vypnutí

- Pakliže do 60 sekund od zapnutí ovladače nedostane auto žádný povel, automaticky se vypne.

4. Couvání

- Při jízdě dozadu auto vydává zvukový i světelný signál.

5. Multiplayer

- Vzhledem k frekvenci 2.4GHz, na které auto komunikuje, může být zároveň použito několik aut a ovladačů.

7 Baterie

Vypněte přístroj a vyjměte baterie z auta i ovladače, pakliže je nebudete dlouho používat.

8 Poznámky

1. Nehrajte si s autem na ulici. Najděte bezpečné místo, kde se vám nemůže nic stát.
2. Používání auta ve vlhkém prostředí může způsobit zkrat. Pro očištění auta používejte čistou a suchou látku.
3. Pakliže auto jede nezvyklou rychlostí nebo špatně reaguje, vyměňte baterie.
4. Baterie vkládejte či vyměňujte pouze za přítomnosti dospělé osoby.
Používejte doporučené baterie.
5. Vkládejte baterie ve správné pozici.
6. Nekombinujte staré a nové baterie. Nezkratujte baterie.
7. Nepřipojujte přístroj ke zdrojům elektrického napětí.

RIZIKO UDUŠENÍ

Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

Specifikace a barvy výrobku se mohou lišit od nákresů a fotek v této příručce.

OPATRNĚ

Nemiřte při hašení vodní proud do obličeje nebo do očí.